Kurzanleitung

Modell-Nr. KX-T7710

Beim Modell KX-T7710 stehen zwei Modi zur Verfügung: der Modus NORMAL und der Modus PBX für die Verwendung mit einer TK-Anlage von Panasonic (PBX-Modus)*.
Verwenden Sie je nach Modus die entsprechende Seite der Telefonkarte.

*Je nach angeschlossenem Modell der TK-Anlage von Panasonic steht der PBX-Modus evtl. nicht zur Verfügung. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

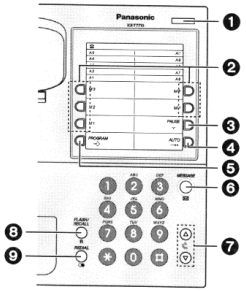

	Modus NORMAL	PBX-Modus
❶	**Nachrichten-/Signallampe:** blinkt, wenn Sie einen Anruf erhalten oder ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen hat.	
❷	**Zieltasten (M1-M5):** können mit einer Funktion belegt oder als Zielwahltasten verwendet werden.	**Zieltasten (1-8):** wird als Zielwahltaste genutzt, deren Inhalt über die Panasonic TK-Anlage festgelegt wird; Sie müssen die Taste nicht an der Nebenstelle programmieren.
❸	**PAUSE:** dient dem Einfügen einer Pause beim Speichern von Rufnummern.	
❹	**KURZWAHL:** wird für die zentrale Kurzwahl verwendet.	
❺	**PROG.:** dient dem Aufrufen des Programmiermodus.	
❻	**NACHRICHT:** wird verwendet, um den Teilnehmer, der die Nachricht hinterlassen hat, zurückzurufen.	
❼	**Hörerlautstärke-Regler:** wird zum Einstellen der Hörerlautstärke verwendet.	
❽	**FLASH/SIGNALTASTE:** wird verwendet, um für den Zugriff auf eine TK-Anlagen-Funktion (Halten, Vermitteln oder Dreierkonferenz) ein Flashsignal zu senden.	
❾	**WAHLWIEDERHOLUNG:** wird verwendet, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.	
❿	**Telefonkarte:** hat zwei Seiten (Modus NORMAL, PBX-Modus).	

❿

Modus NORMAL PBX-Modus



Prüfen des eingestellten Modus

Sie können den aktuellen Modus anhand der Position des Schalters "**MODE**" an der Unterseite des Gerätes prüfen. [Standardeinstellung: NORMAL]



Einstellen der Ruflautstärke

Stellen Sie den Wählschalter "**RINGER**" an der Unterseite des Gerätes in die gewünschte Position. (🔔 – NIEDRIG, 🔔 – MITTEL, 🔔 – HOCH)
[Standardeinstellung: MITTEL]



Anschließen eines Kommunikationsgerätes

Um ein Kommunikationsgerät wie z.B. ein Modem an die Telefonleitung anzuschließen, verwenden Sie den "**DATENPORT**" (an der rechten Geräteseite). Die RJ-11 Buchse (Data Port) ist mit den beiden mittleren Anschlussen belegt.

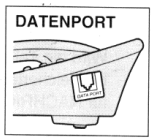

CE

Dieses Produkt darf nur an eine Panasonic TK-Analge aus der KX-Serie angeschlossen werden.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Verfügung 1999/5/EC.

< Fortsetzung auf der Rückseite >

Bedienvorgänge im Modus NORMAL

Zieltasten

Sie können 5 Zieltasten als Zielwahltasten oder als Funktionszieltasten verwenden.

— Speichern

— Anrufen

Zentrale Kurzwahl

Sie können bis zu 10 Nummern für die zentrale Kurzwahl speichern.

— Speichern

— Anrufen



Taste NACHRICHT

Sie können die Funktionskennziffer für die Taste NACHRICHT ändern. [Standardeinstellung: 702]
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur angeschlossenen TK-Anlage von Panasonic.



Einstellungen sperren/freigeben

Sie können die Einstellungen für die Zieltasten und die Taste NACHRICHT sperren.
[Standardeinstellung: Freigegeben]

Prüfen der Einstellungen im Programmiermodus

Beim Programmieren können Sie Ihre Eingabe anhand von drei verschiedenen Töne prüfen.
- Ein langer Ton: Ihre Eingabe wird akzeptiert.
- Zwei lange Töne: Ihre Eingabe ist mit der vorherigen Eingabe identisch.
- Drei Töne: Ihre Eingabe wird abgelehnt.

Speicher-Backup

Wird die Telefonleitung für mehr als drei Tage getrennt, gehen die für die Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnummern verloren. Speichern Sie diese bitte erneut. Auch die Einstellungen für NACHRICHT und Flashzeit werden in diesem Fall auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Informationen zu allen weiteren Bedienvorgängen finden Sie in den Handbüchern zur angeschlossenen TK-Anlage von Panasonic.

© 2002 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in Japan **PSQW1948YA** KK1002EK1013 (NE)